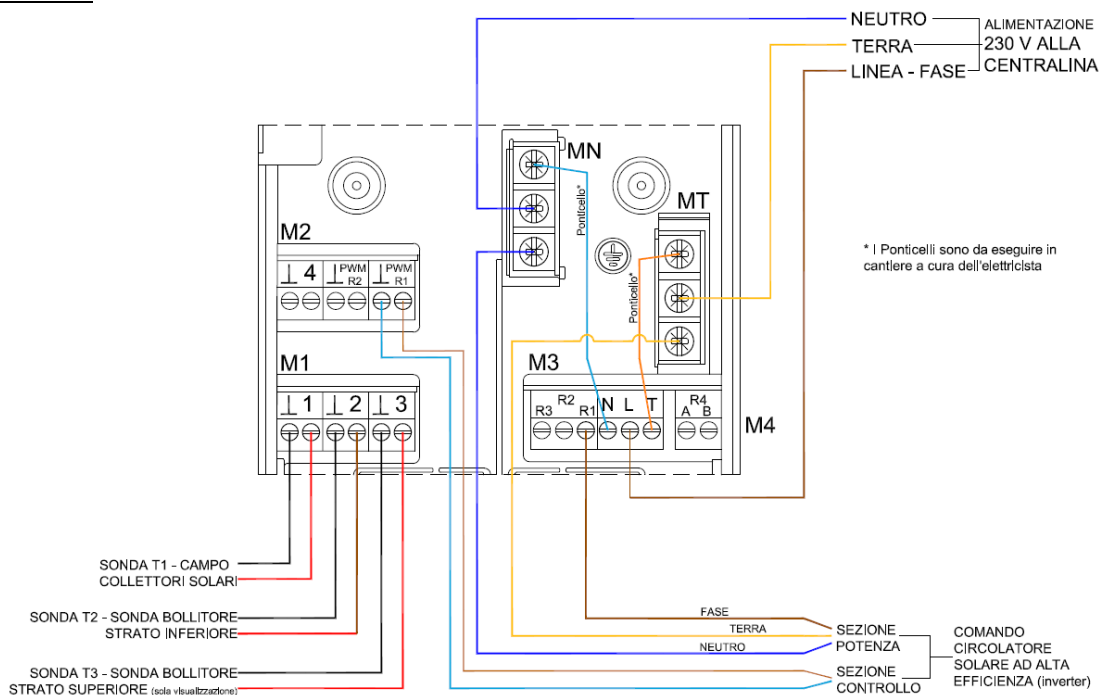


VERIFICA DEI CABLAGGI:FUNZIONI DEI TASTI:

<	OK	>
Passa alla voce precedente.	Seleziona la voce corrente.	Passa alla voce successiva.
Tenuto per 2 secondi e poi rilasciato, passa alla schermata precedente	Tenuto per 5 secondi permette di entrare nell'2EXPERT MODE" (necessaria password).	

IMPOSTAZIONE DELLA DATA E DELL'ORA:

Impostare la lingua, l'ora e la data. Quando la centralina viene alimentata per la prima volta, richiede già automaticamente queste impostazioni. Diversamente occorre entrare nelle impostazioni come segue:

1. Premere il tasto **OK**, e di nuovo **OK** per entrare nel menù impostazioni.
2. Premendo ripetutamente **>** portarsi sul menù **Lingua** e premere **OK**. Il nome della lingua attuale inizia a lampeggiare.
3. Con i tasti **<** **>** portarsi sulla lingua desiderata e confermare con **OK**.
4. Analogamente, con i tasti **<** **>** portarsi sul menù **Ora** e impostare l'ora corrente e confermare con **OK**, poi sul menù **Data** e impostare la data corrente.

ATTIVAZIONE DELLA CENTRALINA:

1. Tenere premuto per 5 secondi il tasto **OK**, e poi rilasciarlo. Appare la schermata
2. Mediante i tasti **<** **>** selezionare la prima cifra della password e confermare con **OK**, e così via per tutte le 4 cifre della



password, che sono: 1234: apparirà la schermata iniziale dove il simbolo del lucchetto in alto a sinistra è ora aperto.

3. Premere il tasto **OK** e poi di nuovo **OK** per entrare nel menù **Impostazioni**.
 4. Premendo ripetutamente **>** portarsi sul menù **Attivazione** e premere **OK**. Con **>** portarsi su **ON** e confermare con **OK**.
- La centralina a questo punto è attivata e l'impianto solare entra automaticamente in funzione secondo lo schema e le impostazioni di base. Per selezionare schemi diversi e impostazioni personalizzate vedere il manuale.