

SCHEMI UNIFILARI PLEITOUCH


SCHEMA UNIFILARE DI IMPIANTO CENTRALIZZATO CON PLEITOUCH CLIMA E PLEITOUCH

PLEITOUCH CLIMA per il comando di:

- Circolatore impianto radiante
- Valvola miscelatrice a 3 punti (apri/chiudi)
- Generatore
- Contatto cambio stagione

PLEITOUCH per il comando di:

- Attuatori impianto radiante
- Deumidificazione
- Integrazione riscaldamento/raffrescamento.

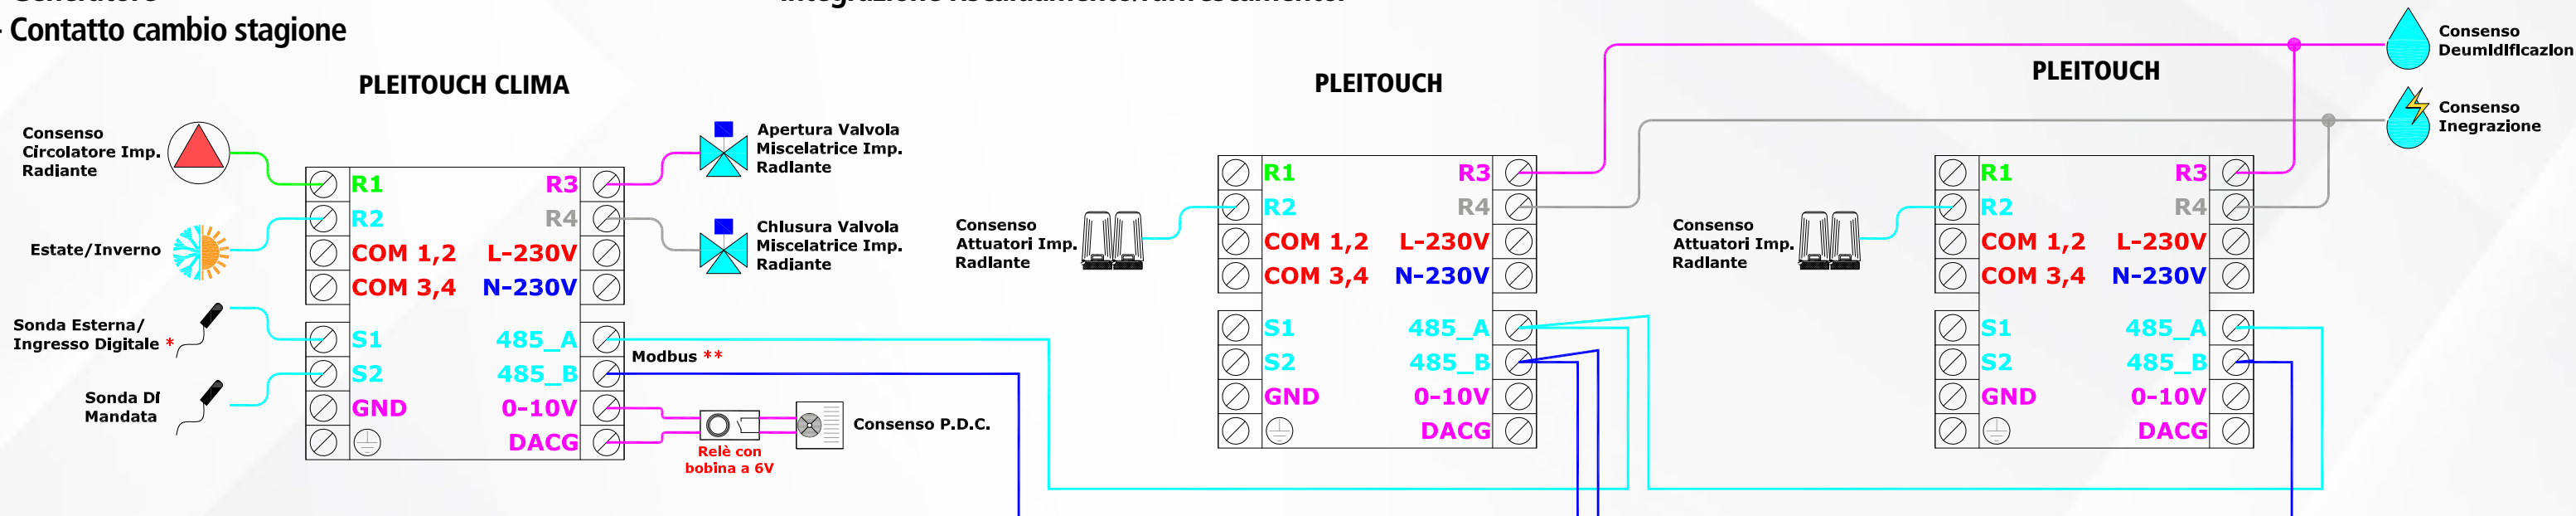

NOTA BENE: Utilizzare relè d'appoggio per componenti con assorbimenti (anche di picco) superiori a 5A.

*Utilizzando gli ingressi s1/gnd come ingresso digitale la regolazione della temperatura di mandata sarà automaticamente impostata a Punto Fisso. Per utilizzare la regolazione climatica è necessario impostare il funzionamento tramite il calendario.

**Utilizzare cavo schermato e twistato (Belden 8762.01152).


SCHEMA UNIFILARE DI IMPIANTO CENTRALIZZATO CON PLEITOUCH CLIMA E PLEITOUCH

PLEITOUCH CLIMA per il comando di:

- Circolatore impianto radiante
- Valvola miscelatrice con comando 0.10V
- Generatore
- Contatto cambio stagione

PLEITOUCH per il comando di:

- Attuatori impianto radiante
- Deumidificazione
- Integrazione riscaldamento/raffrescamento.

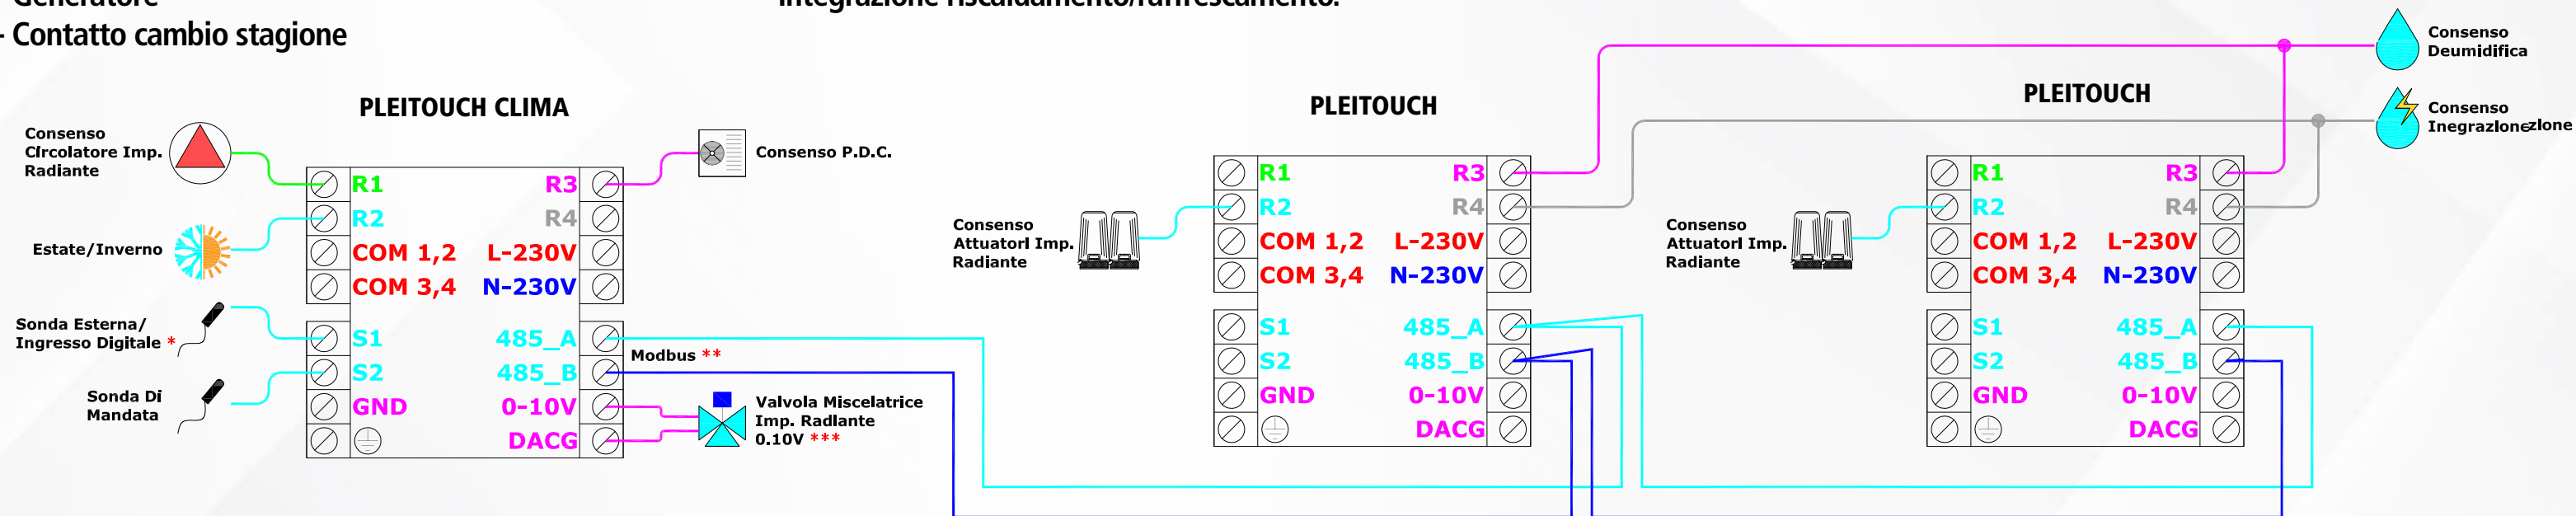

NOTA BENE: Utilizzare relè d'appoggio per componenti con assorbimenti (anche di picco) superiori a 5A.

*Utilizzando gli ingressi s1/gnd come ingresso digitale la regolazione della temperatura di mandata sarà automaticamente impostata a Punto Fisso. Per utilizzare la regolazione climatica è necessario impostare il funzionamento tramite il calendario.

**Utilizzare cavo schermato e twistato (Belden 8762.01152).

***Se utilizzate valvole 0-10v 24v AC/DC, ad un filo, collegare il polo negativo del trasformatore su DACG. Il trasformatore DEVE essere di tipo ISOLATO.


SCHEMA UNIFILARE DI IMPIANTO CENTRALIZZATO CON PLEITOUCH CLIMA E PLEITOUCH

PLEITOUCH CLIMA per il comando di:

- Circolatore impianto radiante
- Valvola miscelatrice a 3 punti
- Generatore
- Contatto cambio stagione

PLEITOUCH per il comando di:

- Attuatori impianto radiante
- Fancoil con comando ON-OFF e/o 0.10V con consenso per valvola di zona

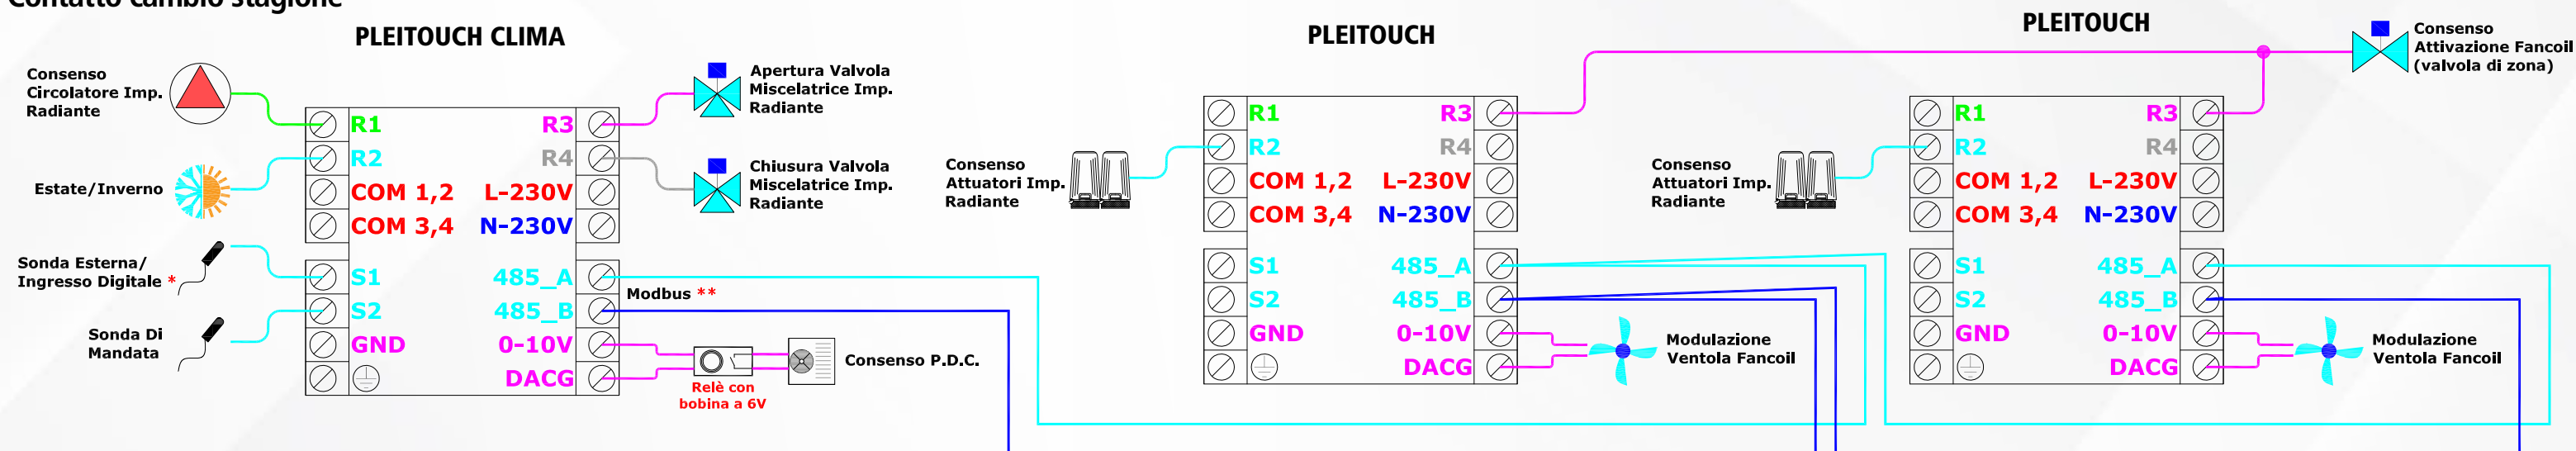

NOTA BENE: Utilizzare relè d'appoggio per componenti con assorbimenti (anche di picco) superiori a 5A.

* Utilizzando gli ingressi s1/gnd come ingresso digitale la regolazione della temperatura di mandata sarà automaticamente impostata a Punto Fisso. Per utilizzare la regolazione climatica è necessario impostare il funzionamento tramite il calendario.

** Utilizzare cavo schermato e twistato (Belden 8762.01152).


SCHEMA UNIFILARE DI IMPIANTO CENTRALIZZATO CON PLEITOUCH CLIMA E PLEITOUCH

PLEITOUCH CLIMA per il comando di:

- Circolatore impianto radiante
- Valvola miscelatrice con comando 0.10V
- Generatore
- Contatto cambio stagione

PLEITOUCH per il comando di:

- Attuatori impianto radiante
- Fancoil con comando ON-OFF e/o 0.10V con consenso per valvola di zona

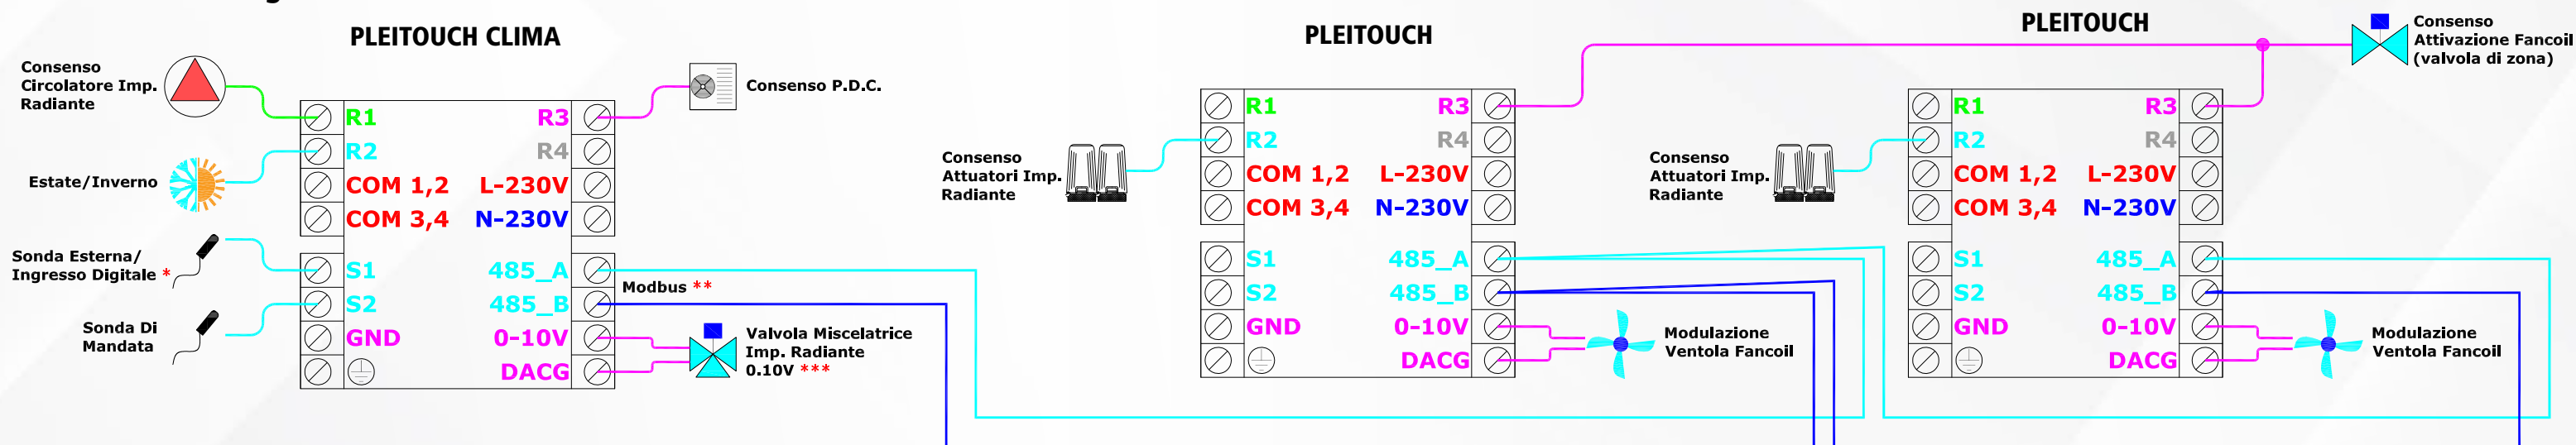

NOTA BENE: Utilizzare relè d'appoggio per componenti con assorbimenti (anche di picco) superiori a 5A.

*Utilizzando gli ingressi s1/gnd come ingresso digitale la regolazione della temperatura di mandata sarà automaticamente impostata a Punto Fisso. Per utilizzare la regolazione climatica è necessario impostare il funzionamento tramite il calendario.

**Utilizzare cavo schermato e twistato (Belden 8762.01152).

***Se utilizzate valvole 0-10v 24v AC/DC, ad un filo, collegare il polo negativo del trasformatore su DACG. Il trasformatore DEVE essere di tipo ISOLATO.