


ESEMPI DI COLLEGAMENTO COLLETTORI PIANI UNIKO21 - KFS26

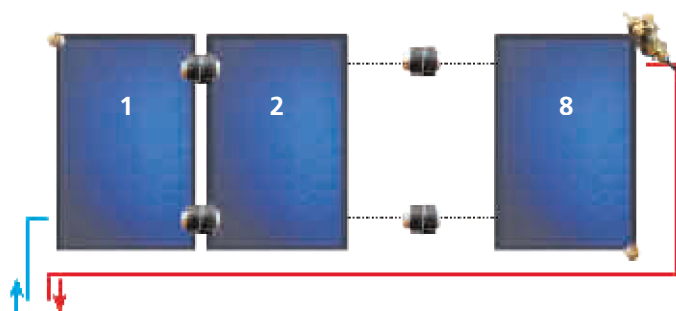


INSTALLAZIONE IN VERTICALE.

Collegamento in serie in un'unica stringa.

Numero massimo di collettori 8.


Un set base Idra Uniko21 - KFS26 al termine della stringa e utilizzo di set plus Idra Uniko21 - KFS26 tra ciascun collettore.

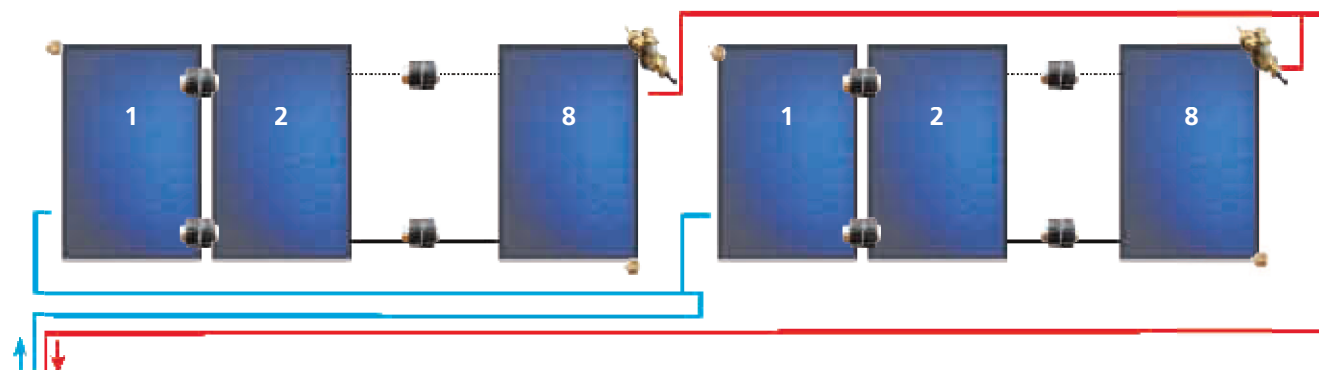

INSTALLAZIONE IN VERTICALE.

Collegamento bilanciato attraverso ritono inverso esterno.


Numero massimo di collettori $8+8+\dots+8$. Un set base Idra Uniko21 - KFS26 al termine della stringa e utilizzo di set plus Idra Uniko21 - KFS26 tra ciascun collettore.

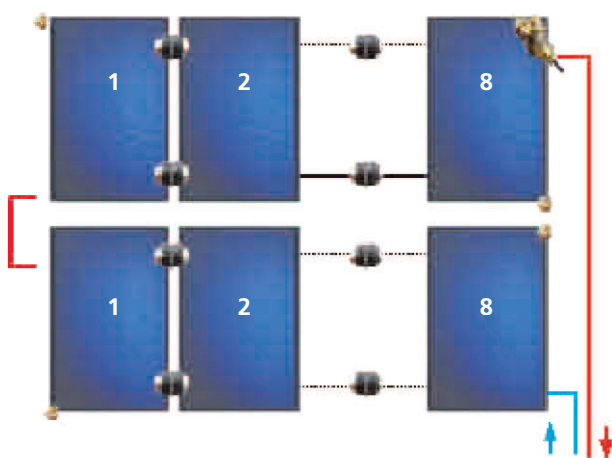

INSTALLAZIONE IN VERTICALE.

Collegamento in serie su due stringhe. Numero massimo di collettori 8.


Un set base Idra Uniko21 - KFS26 al termine di ciascuna stringa e utilizzo di set plus Idra Uniko21 - KFS26 tra ciascun collettore.

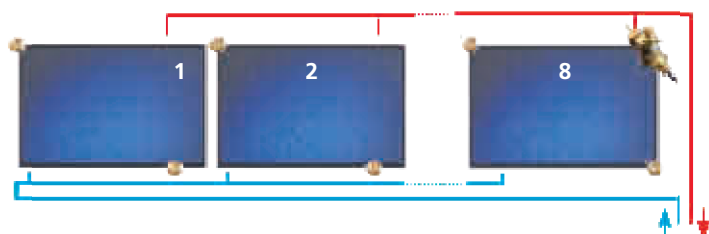

INSTALLAZIONE IN ORIZZONTALE.

Collegamento bilanciato attraverso ritono inverso esterno. Numero massimo di collettori 8.

Un set base Idra Uniko21 - KFS26 al termine della stringa.

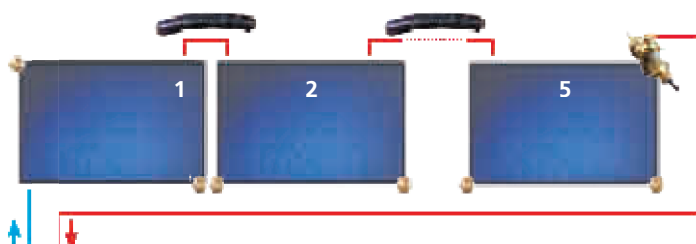

INSTALLAZIONE IN ORIZZONTALE.

Collegamento in serie. Numero massimo di collettori 5. Un set base Idra Uniko21 - KFS26 al termine di ciascuna stringa e utilizzo di set plus IdraH Uniko21 - KFS26 tra ciascun collettore.