1. Avvertenze generali

Questo documento si rivolge ai tecnici specializzati.

Nota
Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per futuro riferimento.
Consegnare le istruzioni all'eventuale utilizzatore successivo.

Kit deviazione aria

	Numero articolo
SET DEVIAZIONE ARIA	1030902912

Apparecchi interessati

- JET 200
- JET 300 S

1.1 Documenti di riferimento

JET 200-300 S Uso e installazione

2. Descrizione del prodotto


Fornitura

- 2 pezzi sagomati in EPS per impermeabilizzare l'uscita aria laterale, se questa deve essere avvenire attraverso l'allacciamento nel coperchio invece che attraverso l'allacciamento laterale
- 2 coperchi per chiudere gli allacciamenti laterali "Entrata aria" e "Uscita aria"
- 2 bocchettoni di raccordo aria (DN 160) per l'entrata e l'uscita aria opzionali attraverso il coperchio invece che attraverso l'allacciamento laterale

3. Montaggio

3.1 Entrata aria in alto


3.1.1 Montaggio del bocchettone di raccordo aria nel coperchio

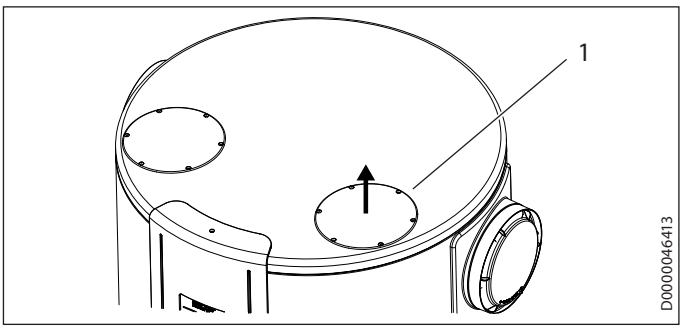

1 Coperchio cieco sul coperchio dell'apparecchio

▶ Svitare le viti che fissano il coperchio cieco dell'entrata aria sul coperchio dell'apparecchio.

▶ Rimuovere il coperchio cieco.

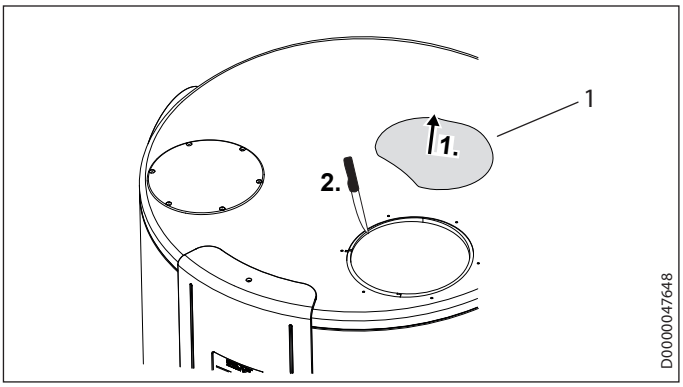


1 Segmento isolante rimuovibile

Sotto il coperchio dell'apparecchio si trova uno strato isolante. Esattamente sotto il coperchio cieco si trova un segmento isolante rimuovibile. Il segmento isolante è fissato da sotto con un nastro adesivo.

▶ Sfilare il segmento isolante rimuovibile dall'apparecchio, tirandolo verso l'alto.

▶ Tagliare il nastro adesivo che sporge verso l'interno.

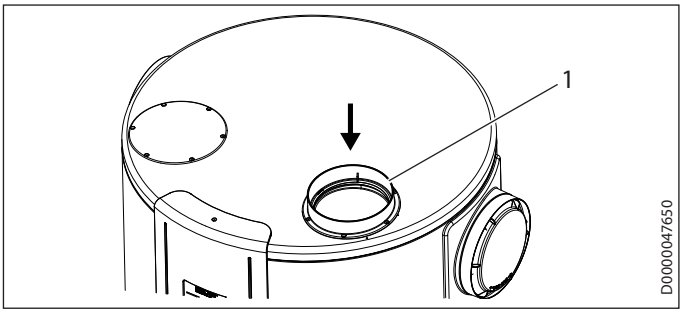


1 Bocchettone di raccordo aria

- ▶ Posizionare il bocchettone di raccordo aria incluso nella fornitura standard. Una clip a linguetta sul lato inferiore del bocchettone di raccordo aria e il suo recesso nel coperchio dell'apparecchio assicurano che il montaggio possa essere effettuato soltanto in una posizione. Il mancato rispetto di questa condizione potrebbe causare l'ermeticità dell'apparecchio e soffi d'aria indesiderati.
- ▶ Fissare il bocchettone di raccordo aria con le viti precedentemente svitate del coperchio cieco.

3.2 Uscita aria in alto

Se l'uscita dell'aria deve essere in alto, oltre a montare il bocchettone di raccordo aria nel coperchio dell'apparecchio, è necessario anche chiudere l'uscita aria laterale con i pezzi sagomati in EPS inclusi nella fornitura standard.

3.2.1 Montaggio del bocchettone di raccordo aria nel coperchio

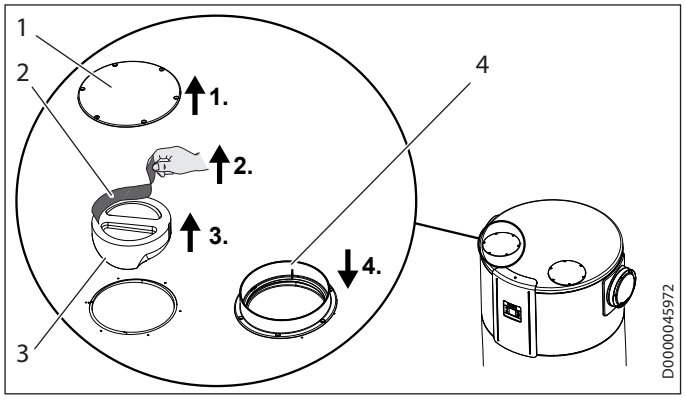

1 Coperchio cieco
2 Nastro adesivo
3 Pezzo sagomato in EPS
4 Bocchettone di raccordo aria

- ▶ Svitare le viti che fissano il coperchio cieco dell'uscita aria sul coperchio dell'apparecchio.
- ▶ Rimuovere il coperchio cieco.
- ▶ Staccare il nastro adesivo che isola la fessura intorno al pezzo sagomato in EPS.
- ▶ Rimuovere il pezzo sagomato in EPS che chiude l'uscita aria verso l'alto.

Danni materiali
È necessario rimuovere il pezzo sagomato in EPS che isola l'uscita aria verso l'alto. Se non lo si rimuove e l'uscita aria laterale è chiusa, l'apparecchio non funziona e può subire danni.

- ▶ Posizionare il bocchettone di raccordo aria incluso nella fornitura standard. Una clip a linguetta sul lato inferiore del bocchettone di raccordo aria e il suo recesso nel coperchio dell'apparecchio assicurano che il montaggio possa essere effettuato soltanto in una posizione. Il mancato rispetto di questa condizione potrebbe causare l'ermeticità dell'apparecchio.
- ▶ Fissare il bocchettone di raccordo aria con le viti precedentemente svitate del coperchio cieco.


3.2.2 Chiusura dell'uscita aria laterale con pezzi sagomati in EPS

Nota
Se l'uscita dell'aria deve essere in alto, oltre a montare il bocchettone di raccordo aria nel coperchio dell'apparecchio, è necessario anche chiudere l'uscita aria laterale con i pezzi sagomati in EPS inclusi nella fornitura standard.

Smontaggio del bocchettone di raccordo aria sull'uscita dell'aria


AVVERTENZA Lesione
Non toccare il ventilatore mentre è in funzione, per evitare lesioni gravi.
- ▶ **Staccare l'apparecchio dalla tensione di rete, prima di smontare il bocchettone di raccordo aria sull'uscita dell'aria.**

Danni materiali
Eseguire tutti gli interventi con cautela, onde evitare di danneggiare i ganci sul retro dei bocchettoni di raccordo aria.

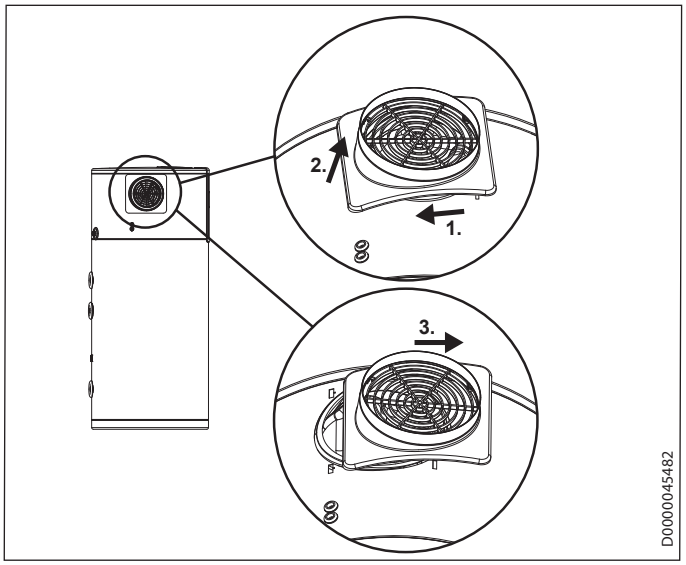


- ▶ Con la mano spingere leggermente il bocchettone di raccordo aria verso sinistra e sfilarlo poi appena verso destra fuori dall'apparecchio.
- ▶ Sfilare il bocchettone di raccordo aria dall'apparecchio.

Inserimento dei pezzi sagomati nell'uscita aria aperta

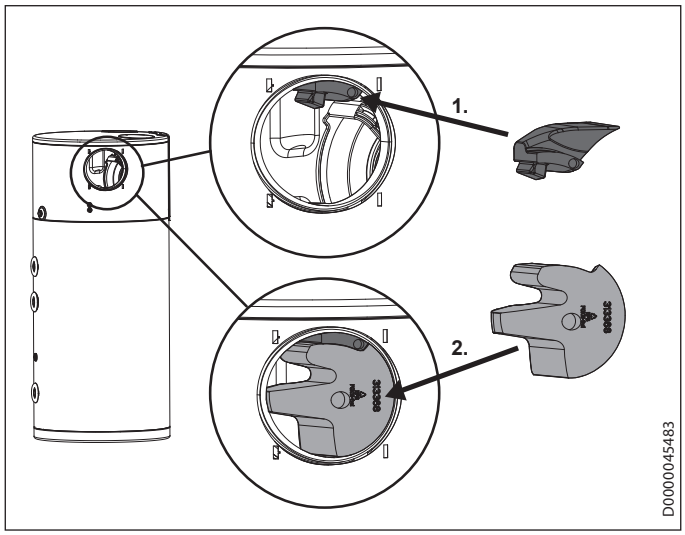


- Inserire il più piccolo dei pezzi sagomati in EPS inclusi nella fornitura standard nell'uscita aria.
- Spingere il pezzo sagomato in EPS più grande sotto quello precedentemente montato dentro l'uscita aria.

Rimontaggio del bocchettone di raccordo aria

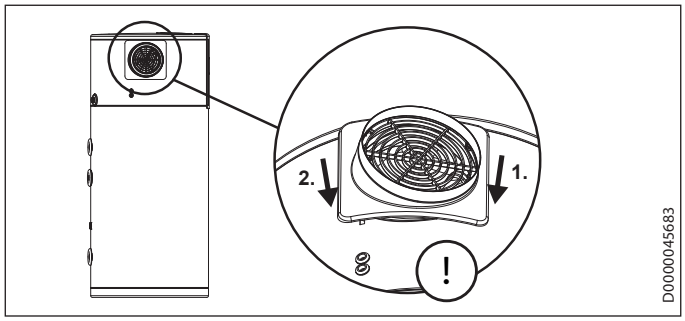

- Posizionare prima il lato destro del bocchettone di raccordo aria sull'uscita aria, in modo che i ganci sul retro si inseriscano nelle aperture del rivestimento dell'apparecchio.
- Spingendo leggermente, evitare che il bocchettone di raccordo aria spunti di nuovo verso destra.
- Spingere a sinistra contro il bordo del bocchettone di raccordo aria, per accentuare l'inarcamento sul retro del bocchettone.
- Guardare attraverso la griglia dentro il bocchettone di raccordo aria, in modo da poter vedere i ganci e i perni sul retro.
- Spingere con cautela il bocchettone di raccordo aria sul lato sinistro contro l'apparecchio, in modo che i ganci e i perni si innestino.

Montaggio del coperchio sull'uscita aria laterale

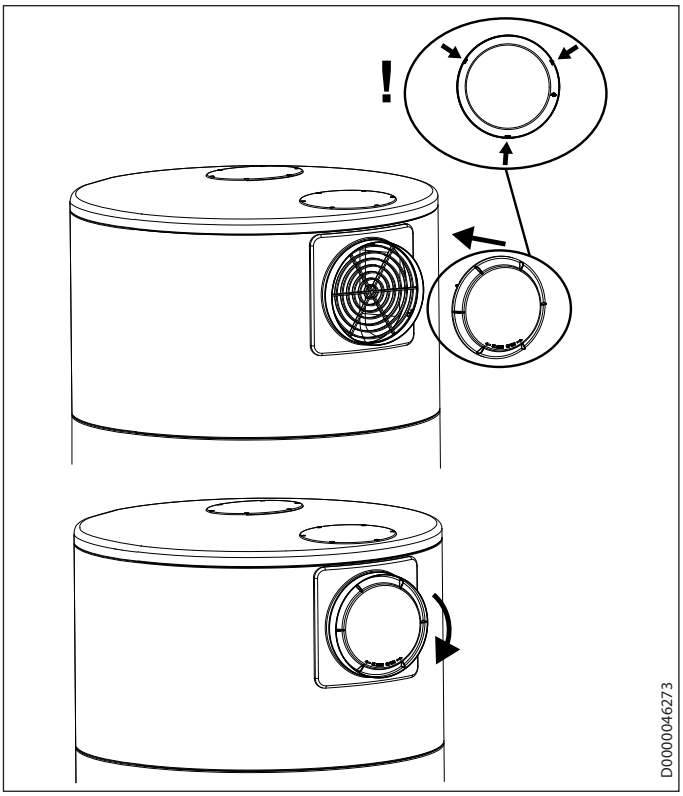

- Posizionare il coperchio sul bocchettone di raccordo aria in modo che i ganci sul lato interno del coperchio si innestino nelle aperture previste a tale scopo nel bocchettone.
- Afferrare con le dita le piccole alette del coperchio.
- Ruotare il coperchio in senso orario, fino ad avvertirne acusticamente l'innesto.